


Lichtschalter

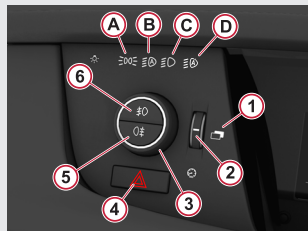

- 1 Instrumentenbeleuchtung Tag / Nacht, Voreinstellungen. Das Scrollrad drücken.
- 2 Instrumentenbeleuchtung, Dimmer.
- 3 Lichtschalter.
- 4 Warnblinkanlage.
- 5 Nebelschlusslicht.
- 6 Nebelscheinwerfer.


A. Positionsluchten.

B. Tagfahrlicht / Automatische Scheinwerferumschaltung.

C. Abblendlicht/Fernlicht.

D. Tagfahrlicht/Automatische Scheinwerferumschaltung und Zusatzscheinwerfer (Spots).

Funktionsmodi

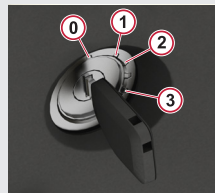

Wohnen und Pausen (0)
► Geparkt (0)
 Funktionen zum Wohnen und für Pausen.

„Geparkt“ wird automatisch nach 12 Stunden aktiviert, wenn sich der Schlüssel in Position „0“ befindet oder abgezogen wird. Alarmanlage und Zentralverriegelung sind aktiviert.

Zubehör (1)

Arbeiten bei ausgeschaltetem elektrischem Antriebsaggregat.

Fahren (2)

Alle Funktionen aktiv.

Start (3)

Schalten Sie das elektrische Antriebsaggregat ein.

Energie sparen!

Wenn Sie den Lkw verlassen, setzen Sie ihn mit dem Hauptschalter in den Funktionsmodus „Geparkt“. Sie tun dies, indem Sie die LOCK-Taste auf der Fernbedienung innerhalb von zwei Sekunden zweimal drücken.

Wichtige Symbole in der Instrumentenanzeige



Das rote Warnsymbol wird angezeigt, wenn eine schwerwiegende Störung aufgetreten ist. Halten Sie den Lkw sofort an, und schalten Sie das elektrische Antriebsaggregat aus. Beheben Sie die Störung gemäß der Meldung in der Instrumentenanzeige.



Ohne einen lauten Motor kann es schwierig sein zu sagen, ob der Lkw eingeschaltet ist oder nicht. Das Symbol „Elektrischer Antrieb an“ wird angezeigt, wenn das elektrische Antriebsaggregat eingeschaltet ist und die Geschwindigkeit des Lkw unter 5 km/h liegt.

Verbinden mit dem Internet



Um Ihren Lkw mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, öffnen Sie die Einstellungen-App im Seitendisplay und gehen zu System, Network and Internet.

SID (Seitendisplay)

Einstellungen-App in der App-Schublade
↳ System
↳ Network and Internet
↳ Wi-Fi


Koppeln Sie ein erstes Telefon mit dem Lkw



- 1 Die Bluetooth-Funktion am Telefon muss eingeschaltet und Ihr Telefon muss zu erkennen sein.
- 2 Drücken Sie die Taste Sprachassistent (12) auf dem rechten Lenkradtastenfeld.
- 3 Wählen Sie das Telefon aus der Liste der „verfügbaren Geräte“ aus, die auf dem Display angezeigt wird.
- 4 Wenn die Nummer auf dem Display und die Nummer, die auf dem Telefon angezeigt wird, übereinstimmen, akzeptieren Sie die Kopplung.

Um weitere Telefone oder Geräte zu koppeln, öffnen Sie die Einstellungen-App auf dem Seitendisplay und gehen Sie zu System, Bluetooth.

Zusatzbremse

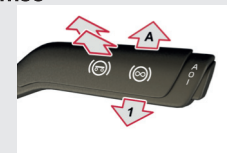

- A Automatik, Fahren mit einem Pedal aktiv
- 0 Pedal aktiv
- 1 Aus
- Zu sich Manuell, Fahren mit einem Pedal aktiv
- Anhängerbremse



Fahren mit einem Pedal

Beim Fahren mit einem Pedal verwenden Sie zum Beschleunigen und Bremsen des Lkw lediglich das Gaspedal. Wenn Sie das Gaspedal drücken, beschleunigt der Lkw wie gewohnt. Wenn Sie den Fuß vom Gaspedal nehmen, bremsst die Zusatzbremse den Lkw ab oder der Lkw darf je nach Fahrsituation ausrollen.

Feststellbremse

Führen Sie zum Betätigen der Feststellbremse einen der folgenden Schritte aus:

- Ziehen Sie den Feststellbremshebel ganz heraus (nach dem Klick), oder
- drehen Sie den Zündschlüssel auf Position 0 oder 1.

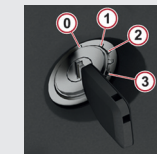


Führen Sie zum Lösen der Feststellbremse einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie den Hebel für die Feststellbremse, und lassen Sie ihn los; oder
- schalten Sie das elektrische Antriebsaggregat ein, legen Sie einen Gang ein, und drücken Sie das Gaspedal.



Stets kontrollieren, ob das Symbol im Instrument und der Indikator im Hebel leuchten, bevor Sie das Fahrerhaus verlassen.

„Camera Monitor System“ (Kameraspiegel)

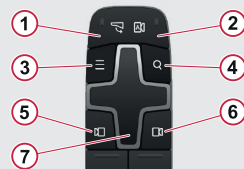

- 1 Klappbarer Kameraarm
- 2 Automatisches Schwenken
- 3 Menütaste, Referenzlinien und Monitorhelligkeit
- 4 Verkleinern/Vergrößern der Normalansicht
- 5 Sichtfeld Fahrerseite
- 6 Sichtfeld Beifahrerseite
- 7 Taste für Navigation/Anpassung

Referenzlinien

Sie können der Normalansicht auf der Fahrer- und Beifahrerseite Referenzlinien hinzufügen. Bei richtiger Einstellung ist es einfacher, den Abstand zu Objekten hinter dem Lkw einzuschätzen.


Beim Starten des Lkws oder nach dem Wechseln des Anhängers müssen Sie sicherstellen, dass die erste Linie mit Ihrer bekannten Referenz übereinstimmt (zum Beispiel dem Ende des Fahrzeuges oder der Position der Hinterachse).



Wenn Sie dazu aufgefordert werden oder wenn Sie das Einstellmenü über die Menütaste öffnen, passen Sie die Referenzlinie an.

- 1 Platzieren Sie einen Gegenstand wie einen Unterlegkeil in einer Linie mit der Fahrzeugreferenz auf dem Boden (zum Beispiel am Ende des Fahrzeuges oder des Anhängers).
- 2 Drücken Sie die Navigations-/Einstelltaste **+** nach oben oder nach unten. Dann verschieben Sie die erste Linie so, dass sie mit dem platzierten Objekt übereinstimmt.
- 3 Bestätigen Sie mit der rechten Schalterwippe der Navigations-/Einstelltaste **+**.

Linkes Lenkradtastenfeld

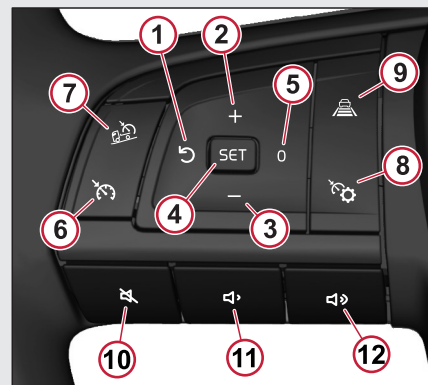

Mit den Tasten 10 bis 12 wird der Ton im Lkw gesteuert. Die anderen Tasten dienen der Steuerung des Tempomaten oder des adaptiven Tempomaten. Die einzelnen Tasten haben folgende Funktionen:

- 1 Die vorher eingestellte Geschwindigkeit wiederaufnehmen.
- 2 Geschwindigkeit erhöhen.
- 3 Geschwindigkeit verringern.
- 4 Aktuelle Geschwindigkeit als eingestellte Geschwindigkeit auswählen.
- 5 Tempomaten ausschalten oder adaptiver Tempomat.
- 6 Tempomaten einschalten oder adaptiver Tempomat.
- 7 Gefälle-Tempomaten aktivieren.
- 8 Die zulässige Übergeschwindigkeit einstellen.
- 9 Abstandseinstellung für adaptiven Tempomaten.
- 10 Stummschalten.
- 11 Lautstärke verringern.
- 12 Lautstärke erhöhen.

Rechtes Lenkradtastenfeld



Die Tasten des rechten Lenkradtastenfelds werden zum Navigieren in den Displays und zur Steuerung des Infotainmentsystems verwendet. Die einzelnen Tasten haben folgende Funktionen:

- 1 Nach links navigieren.
- 2 Nach oben navigieren.
- 3 Nach rechts navigieren.
- 4 Nach unten navigieren.
- 5 Auswählen.
- 6 Einen Anruf annehmen oder Letzte Anrufe auf der Instrumentenanzeige öffnen.
- 7 Öffnen Sie den Mediaplayer.
- 8 Zurück.
- 9 Öffnen Sie das Menü der Instrumentenanzeige.
- 10 Zurück.
- 11 Weiter.
- 12 Sprachassistent (falls von einem angeschlossenen Gerät unterstützt).

Schalthebel



- 1 **Ganghebel.** Wählen Sie ein Fahrprogramm (A, M oder R) oder schalten Sie das Getriebe in Neutralstellung (N).
- 2 **Sperrtaste.** Halten Sie die Taste gedrückt, um den Ganghebel von Neutralstellung (N) zu einem anderen Fahrprogramm (A, M oder R) zu bewegen.
- 3 **Taste +/-.** Hoch- bzw. Herunterschalten des Gangs.
- 4 **MODE.** Umschalten zwischen Fahrmodi.

Um das maximale Potenzial des Getriebes auszuschöpfen, wählen Sie das Fahrprogramm Automatik (A).

I-Roll*

Die Freilauffunktion wird automatisch für eine Minderung des Energieverbrauches aktiviert bzw. deaktiviert. Setzen Sie I-Roll so oft wie möglich ein, beispielsweise bei leichtem Gefälle.

I-See*

Spart Energie, indem mithilfe von Informationen zur Straßentopografie vor dem Lkw zur Optimierung der Gangauswahl verwendet werden.

Herunterschalten verhindern

Zum Verhindern eines Herunterschaltens halten Sie die Taste „+“ gedrückt. Kann beispielsweise unmittelbar vor der Kuppe eines Hügels eingesetzt werden, um die Drehzahl des elektrischen Antriebsaggregates niedrig zu halten und so Energie zu sparen.

Hochschalten verhindern

Zum Verhindern eines Hochschaltens halten Sie die Taste „-“ gedrückt. Kann beispielsweise kurz vor einer Steigung eingesetzt werden, um einen niedrigeren Gang und eine höhere Drehzahl des elektrischen Antriebsaggregates beizubehalten.

* Zu weiteren Informationen siehe Fahrerhandbuch, Kapitel „Getriebe“.