

## UNTERLAGEN FÜR DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG KLASSE F

Bei der praktischen Prüfung stellt dir der Prüfer Fragen zum Traktor aus folgenden Themenkreisen. Die Fragen sind durch das das Handbuch für die praktische Fahrprüfung des Verkehrsministeriums festgelegt und entsprechen nicht immer dem Stand der Technik.

### WICHTIGER HINWEIS

Alles, was für die Fahrprüfung wichtig ist findest Du auf der Homepage unter „Wichtig für die Fahrprüfung“ (<https://www.easydrivers.at/bruck.leitha/wichtig-fuer-die-fahrpruefung>) im Abschnitt „F – Traktor“.

### REIFEN/RÄDER

#### REIFEN/PROFIL

Profiltiefe beurteilen	Zu jedem Reifen gehen, Profil kontrollieren: mindestens 2 mm, gleichmäßig abgenutzt.
Kontrolle auf Reifenschäden	Sichtkontrolle: keine sichtbaren Schnitte, Risse oder Beulen an der Seite der Reifen.
Überprüfung, ob Profil gleichmäßig abgenutzt ist	Abnutzung nur an einem Rand: zu heftig gegen Randstein gefahren => Lenkung verstellt Abnutzung nur an beiden Rändern: zu wenig Reifendruck Abnutzung nur in der Mitte: zu hoher Reifendruck

#### REIFENBEZEICHNUNGEN

Kontrolle der Zulässigkeit der Reifen (Betriebsanleitung, Zulassungsbescheinigung)	In der Betriebsanleitung und der Zulassungsbescheinigung des Traktors können Angaben über die Reifengröße, Tragfähigkeit, usw. stehen. Die entsprechenden Angaben auf den Reifen müssen damit übereinstimmen.
Wichtige Aufschriften am Reifen	Alter des Reifens: vierstellige Nummer (z. B. 1524 = in der 15. Woche des Jahres 2024 produziert)  Größenangabe: z. B. „420/85 R 30 140 A8“ 420 = Reifenbreite 420 mm 80 = Reifenhöhe 0,85 * 420 = 357 mm R = Bauart Radialreifen 30 = Felgendurchmesser 30 Zoll 140 = Tragfähigkeit bei Einzelreifen, steht in einer Tabelle ( <i>nicht</i> 140 kg) A8 = Höchstgeschwindigkeit, steht in einer Tabelle
Laufrichtung	Auf der Seite des Reifens kann ein Pfeil mit der Aufschrift „Direction“ angebracht sein. In diese Richtung muss der Traktor vorwärts fahren.

## RÄDER

Blickkontrolle auf mögliche Felgenschäden	Um den Traktor gehen und nachsehen. Felgenschäden entstehen vor allem dann, wenn man unkontrolliert am Randstein anfährt.
Kontrolle der Radmutter, Radmutternschutz	Sichtkontrolle auf lockere Radmutter. Abdeckung der Radmutter muss an den Vorderrädern vorhanden sein.
Kontrolle auf Fremdkörper, Zwischenraum bei Zwillingsreifen	Sichtkontrolle.

## REIFENDRUCK

Wie viel Luftdruck?	Der Reifendruck ergibt sich aus Radlast (Beladungszustand) und Einsatzbedingungen (Straße, Acker). Druck muss online abgerufen werden.
Erklären der Kontrolle	Sichtkontrolle nicht genau genug! <ol style="list-style-type: none"> <li>1. An der Tankstelle das Ventilkapperl herunterschrauben</li> <li>2. Schlauchanschluss aufsetzen</li> <li>3. Reifendruck auf der Anzeige des Messgeräts ablesen</li> <li>4. Ventilkapperl wieder aufschrauben</li> </ol>
Wie wirkt sich zu niedriger/zu hoher Luftdruck aus?	In beiden Fällen: Schlechtes Fahrverhalten. Zu niedrig: Profil an beiden Rändern des Reifens abgenutzt, hoher Treibstoffverbrauch, Gefahr eines Reifenplatzens. Zu hoch: Profil in der Mitte des Reifens abgenutzt.
Ventilkappen	Müssen vorhanden sein, um Druckverlust zu vermeiden.

## BREMSANLAGE

### BREMSANLAGE TRAKTOR

Art der Bremsanlage	Der Traktor hat eine reine Flüssigkeitsbremse, die nur auf die Hinterräder wirkt.
Vorratsbehälter	Es gibt keine eigene Bremsflüssigkeit. Die Bremsen werden über das zentrale Hydrauliksystem des Traktors betätigt.
Dichtheit prüfen	Bremspedal so fest wie möglich für ca. 30 Sekunden drücken. Das Pedal darf nicht nachgeben. Gibt das Pedal nach, drückst du durch ein Loch die Bremsflüssigkeit raus – Bremse ist undicht! Traktor abschleppen lassen.
Abnutzung der Bremsbeläge	Die Abnutzung der Bremsbeläge kann vom Fahrer nicht festgestellt werden.

## LENKBREMSE TRAKTOR

Erklärung	Es sind zwei Bremspedale vorhanden, mit denen unabhängig voneinander die beiden Hinterräder allein abgebremst werden können. Damit kann am Acker mit sehr kleinem Wendekreis umgedreht werden.
Einstellung für Straßenfahrt	 <p>Auf der Straße müssen die beiden Bremspedale verriegelt sein.</p>

## BREMSANLAGE ANHÄNGER

Art der Bremsanlage	Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit händisch einstellbarem Bremskraftregler, Löseventil und Membranbremszylinder. !! Alle Druckluftteile am Traktor gehören nur zur Druckluftbremse des Anhängers !!
---------------------	---

## VORRATSBEHÄLTER (DRUCKLUFT)

Zeigen des Vorratsbehälters	Auf der rechten Seite hinter dem Aufstieg zur Fahrerkabine.
Kontrolle auf Beschädigungen	Sichtkontrolle.
Entwässern der Behälter	Der Luftbehälter muss regelmäßig (wöchentlich) entwässert werden.

## FÜLLZEIT

Erklärung und Kontrolle der Füllzeit	Komplett leere Vorratsbehälter müssen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innerhalb von 8 Minuten bis zum Betriebsdruck aufgepumpt sein.</li> <li>• Innerhalb von 11 Minuten bis zum Abschaltdruck aufgepumpt sein.</li> </ul> In der Praxis: Halb so lange.
Füllzeit zu kurz oder zu lang	<p>Zu lang: Kompressor ist defekt (z. B. rutschender Keilriemen) oder Anlage ist Undicht (=&gt; Druckverlust)</p> <p>Zu kurz: Vorratsbehälter eingebeult oder Kondenswasser im Vorratsbehälter (=&gt; Volumen des Vorratsbehälters geringer)</p>
Wie den Kompressor prüfen?	Leeren Vorratsbehälter aufpumpen und auf die Füllzeit achten.

## DICHTHEIT

Dichtheit der gesamten Bremsanlage prüfen (Dichtheitsprüfung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufpumpen</li> <li>2. Motor abstellen</li> <li>3. Bremspedal voll treten</li> <li>4. Druckabfall dabei: maximal 0,7 bar</li> <li>5. Bremspedal voll treten und für 3 Minuten halten</li> </ol> <p>Nach 3 Minuten: Kein merkbarer Druckabfall</p>
Kontrolle durch Hören auf Luftgeräusche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufpumpen</li> <li>2. Motor abstellen</li> <li>3. Um den Traktor samt Anhänger gehen – man darf keine Luftgeräusche hören. Bei Zischgeräuschen: Nicht abfahren!</li> </ol>

## ABNUTZUNG DER BREMSBELÄGE (LT. BETRIEBSANLEITUNG)

Druckabfall über 0,7 bar bei Dichtheitsprüfung	Bremsbeläge kontrollieren lassen
Hub der Kolbenstange	Gemeint ist: wie weit kommt die Kolbenstange des Radbremszylinders bei einer Vollbremsung heraus? Wenn sie um mehr als 2 – 3 cm herauskommt, die Bremse einstellen oder die Bremsbeläge am Anhänger erneuern lassen.
Warum muss man Bremsbeläge tauschen?	Durch Abnutzung werden Bremsbeläge dünner, irgendwann ist Bremsbelag ganz weggebremst. Dann fällt die Bremse aus und/oder wird die Bremsstrommel zerstört.

## BREMSPROBE


Kontrolle Bremsleuchten	Bremse betätigen, Sichtkontrolle durchführen.
Rollbremsprobe durchführen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anfahren (ca. 5–10 km/h)</li> <li>2. Blick in den Rückspiegel</li> <li>3. Vollbremsung</li> </ol> <p>Das Gespann muss sofort stehen, ohne nach links oder rechts zu ziehen. Bessere Methode: Bremsenprüfstand in der Werkstätte.</p>
Fahrbremsprobe durchführen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anfahren (ca. 20 km/h)</li> <li>2. Blick in den Rückspiegel</li> <li>3. Vollbremsung</li> </ol> <p>Das Gespann muss nach 7 bis 9 m stehen. Bessere Methode: Bremsenprüfstand in der Werkstätte.</p>

## FESTSTELLBREMSE (HANDBREMSE)

Feststellbremse prüfen	Versuchen, mit angezogener Handbremse anzufahren.
------------------------	---

## AUSSENKONTROLLEN

### ÜBERPRÜFEN DER BELEUCHTUNG

<p>Welche Beleuchtung muss am Traktor vorhanden sein?</p>	<p>Vorne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Begrenzungsleuchten</li> <li>• 2 Abblendleuchten</li> <li>• 2 Fernlichter</li> <li>• Blinker links und rechts</li> </ul> <p>Hinten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rote Rückstrahler</li> <li>• 2 Schlussleuchten</li> <li>• 2 Bremsleuchten</li> <li>• Blinker links und rechts</li> <li>• 1 Kennzeichenbeleuchtung</li> </ul>
<p>Welche Beleuchtung muss am Anhänger vorhanden sein?</p>	<p>Vorne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 weiße Rückstrahler</li> <li>• 2 weiße Begrenzungsleuchten</li> </ul> <p>Seitlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orange Seitenbegrenzungsleuchten</li> <li>• Orange Rückstrahler</li> </ul> <p>Hinten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rote, dreieckige Rückstrahler</li> <li>• 2 Schlussleuchten</li> <li>• 2 Bremsleuchten</li> <li>• Blinker links und rechts</li> <li>• 1 Kennzeichenbeleuchtung</li> </ul>
<p>Einschalten der Lichtstufen und der Zusatzbeleuchtung</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Lichtschalter nach oben drehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht aus</li> <li>• Begrenzungslicht</li> <li>• Abblend- oder Fernlicht</li> <li>• Abblend- oder Fernlicht mit Zusatzscheinwerfern für den Acker</li> </ul> <p>Auf- und abblenden: Schalter „Fernlicht“ schalten Fernlicht: blaue Kontrollleuchte leuchtet</p> </div> </div>
<p>Alle Leuchten auf Zustand, Sauberkeit und Beschädigungen kontrollieren</p>	<p>Sichtkontrolle.</p>

### FEDERUNG AM ANHÄNGER

<p>Blattfedern, Befestigung</p>	<p>Der Anhänger hat keine Federung. Diese erfolgt nur über die elastischen Reifen.</p>
---------------------------------	--


### UNTERLEGKEILE

Vorhanden sein (zeigen, anlegen)	Stecken in den Halterungen rechts und links hinter den Rädern.
----------------------------------	--

### AUFBAU, LADUNG

Fahrerkabine	Sichtkontrolle auf Beschädigungen und Durchrostungen
Zapfwellenschutz	Sichtkontrolle auf Vorhandensein.
Kontrolle aller Verriegelungen der Bordwände	Sichtkontrolle.
Sonstige Verschlüsse	Sichtkontrolle.
Sicherung der Ladung	Sichtkontrolle.
Scheiben und Sichtfeld kontrollieren	Alle Scheiben und Spiegel: Sauber und unbeschädigt.

### KENNZEICHNUNG

Kennzeichentafel	Sichtkontrolle: Sauber? Unbeschädigt?
Aufschriften außen am Fahrzeug	 <p>Sichtkontrolle. Schild mit Gewichtsangaben usw. befindet sich rechts vorne.</p>
Bauartgeschwindigkeit des Anhängers	<p>Der Anhänger ist ein landwirtschaftlicher Anhänger mit 25 km/h Bauartgeschwindigkeit. Daher:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschrift „25 km“ hinten am Anhänger.</li> <li>• Nicht schneller als 25 km/h fahren!</li> </ul>

## LENKUNG

### LENKHILFE (SERVOLENKUNG)

Art der Lenkung erklären	Der Traktor hat eine „hydrostatische Lenkung“. Die Verbindung zwischen Lenkrad und den gelenkten Vorderrädern erfolgt ausschließlich durch Hydrauliköl.
Flüssigkeitsstand der Servolenkung	Es gibt keinen eigenen Behälter für das Hydrauliköl. Die Lenkung wird über das zentrale Hydrauliksystem des Traktors mit Öl und Öldruck versorgt.
Sichtkontrolle auf Flüssigkeitsverlust	Unter das Fahrerhaus schauen: Öllacke?

Leerweg überprüfen laut Betriebsanleitung	Bei abgestelltem Motor: Lenkrad hin- und herdrehen. Das Lenkrad darf höchstens 2–3 cm hin- und hergehen, ohne dass sich die Vorderräder mitbewegen. Bei laufendem Motor darf kein merkbares Spiel vorhanden sein.
---	---

## BATTERIE

### POLE (= KABELANSCHLÜSSE)

Zeigen der Batterie	Im Batteriekasten ganz vorne unter der Motorhaube.
Batteriebefestigung	Sichtkontrolle.

### FLÜSSIGKEITSSTAND


Kontrolle	Oben auf der Batterie sind sechs Schrauben, die man öffnen kann. Damit kannst Du die Flüssigkeit (destilliertes Wasser) kontrollieren.
-----------	--

### KEILRIEMEN/KEILRIPPENRIEMEN

Kontrolle	Der Keilriemen ist von der Seite sichtbar, wenn die Wartungsklappe geöffnet wird. Dann Sichtkontrolle auf Beschädigungen.
-----------	---

## FLÜSSIGKEITSSTÄNDE

### MOTORÖL

Ölstand kontrollieren	Ölmesstab an der linken Seite des Traktors vor dem Fahrerhaus.
Wo Motoröl nachfüllen?	Öleinfüllöffnung an der linken Seite des Traktors vor dem Fahrerhaus.
Öldruckkontrollleuchte/Manometer zeigen	Rote Öldruckkontrollleuchte am Armaturenbrett. 

### KÜHLFLÜSSIGKEIT

Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren, nachfüllen	Motorhaube öffnen, ganz oben Behälter mit blauem Deckel. Flüssigkeit muss zwischen „MAX“ und „MIN“ stehen.
---	--

<p>Wo ist das Fernthermometer?</p>		<p>Am Armaturenbrett.</p>
------------------------------------	---	---------------------------

**SCHIEBENWASCHANLAGE**

<p>Flüssigkeitsstand kontrollieren</p>	<p>Vorratsbehälter hinten rechts am Kotflügel.</p>
<p>Wo nachfüllen?</p>	<p>Im Vorratsbehälter.</p>

**KRAFTSTOFF**

<p>Wo nachfüllen?</p>	<p>Schwarzer Behälter mit schwarzem Verschluss links vor dem Fahrerhaus.</p>
<p>Art des Kraftstoffes</p>	<p>Diesel.</p>
<p>Füllstand kontrollieren</p>	<p>Tankuhr am Armaturenbrett.</p>

**DRUCKLUFTBREMSANLAGE/FROSTSCHÜTZER**

<p>Frostschützer, Flüssigkeitsstand kontrollieren</p>	<p>Weißer Behälter hinten am linken Kotflügel.</p>
---	--

**INNENKONTROLLEN**

**SPIEGEL**


<p>Richtige Einstellung, alle erforderliche Spiegel vorhanden</p>	<p>Erklärung während der Fahrausbildung.</p>
---	--

**SICHERHEITSGURT**

<p>Gurt richtig anlegen</p>	<p>Erklärung während der Fahrausbildung.</p>
-----------------------------	--




**WARN- UND KONTROLLEINRICHTUNGEN**

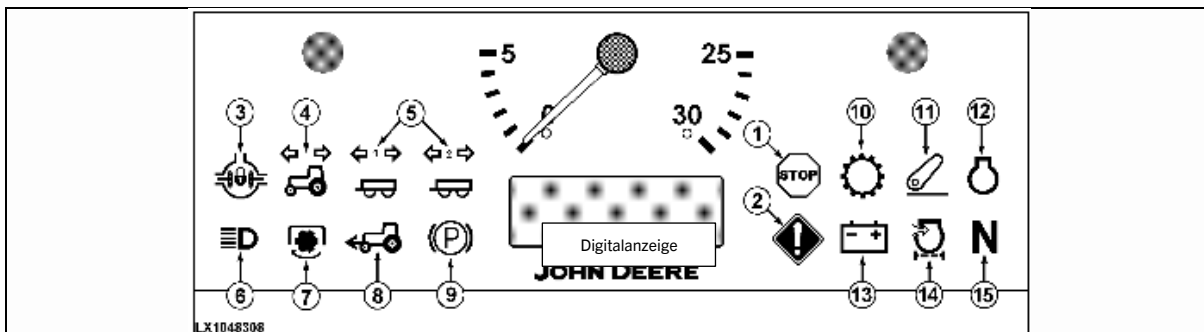

Nr.	Name	bedeutet was	Verhalten beim Aufleuchten
1	STOP-Lampe	Schwere Störung am Motor	Sofort anhalten, Fehlersuche nach Betriebsanleitung
2	ACHTUNG-Lampe	Störung, die rasch beseitigt werden sollte	Bei Gelegenheit anhalten, Fehlersuche nach Betriebsanleitung
3	Differentialsperre	Ist eingeschaltet	Nur geradeaus fahren
4	Blinker Traktor	Ist eingeschaltet	
5	Blinker Anhänger	Ist am Anhänger 1 und 2 eingeschaltet	
6	Fernlicht	Ist eingeschaltet	Abblenden z.B. bei Gegenverkehr
7	Heckzapfwelle	Ist eingeschaltet	
8	Frontantrieb	(hat der Traktor nicht)	
9	Handbremse	angezogen	Nicht wegfahren
10	Getriebe	Störung	Sofort anhalten, Fehlersuche nach Betriebsanleitung
11	3-Punkt-Aufhängung	Störung	Sofort anhalten, Fehlersuche nach Betriebsanleitung
12	Motor	Störung	Sofort anhalten, Fehlersuche nach Betriebsanleitung
13	Ladekontrolle	Störung Lichtmaschine	Sofort anhalten, Fehlersuche nach Betriebsanleitung
14	Luftfilter	Verstopft	Reinigen
15	Fahrtrichtung neutral	Kraftübertragung unterbrochen (ausgekuppelt)	Nicht wegfahren


**Fahrrichtungshebel:**  
Vorwärts  
Neutral (Leerlauf)  
Rückwärts

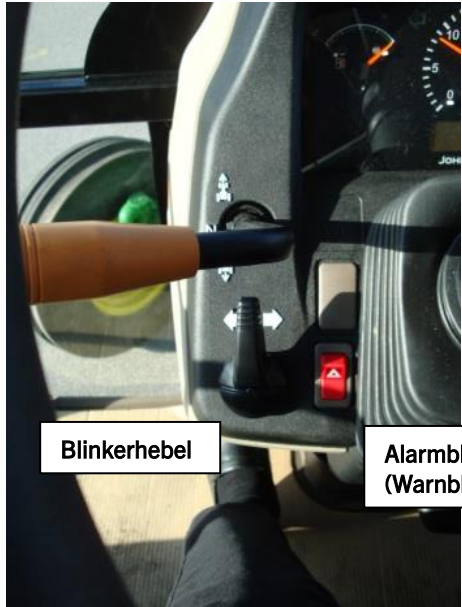

**Blinkerhebel**

**Alarmblinkanlage  
(Warnblinkanlage)**

**Fernlicht** (aufgeblendet)  
**Abblendlicht** (abgeblendet)

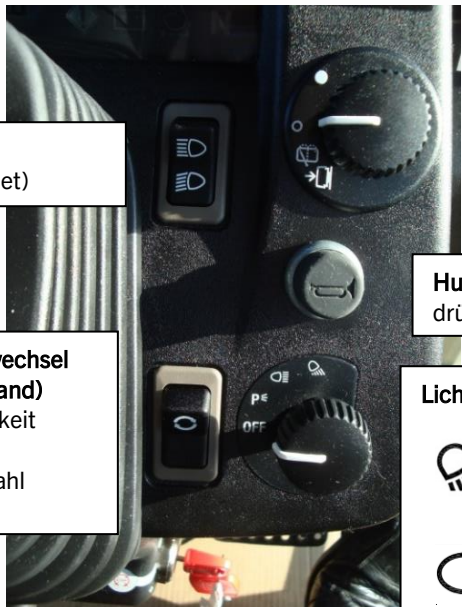




**Scheibenwischer**  
Ein  
Aus  
Knopf drücken: Scheiben waschen

**Schalter für Anzeigewechsel  
Digitalanzeige (am Stand)**

- Fahrgeschwindigkeit
- Motordrehzahl
- Zapfwellendrehzahl
- Betriebsstunden

**Hupe**  
drücken

**Lichtschalter**

	Abblend- oder Fernlicht und Arbeits-scheinwerfer zuschaltbar
	Abblend- oder Fernlicht
	Begrenzungslicht
OFF	Licht aus

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DES TRAKTORS

Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	5.850 kg
Eigengewicht	3.640 kg
Höchste zulässige Achslast vorne	2.190 kg
Höchste zulässige Achslast hinten	5.000 kg
Fahrzeuglänge	3,96 m
Fahrzeugbreite	2,32 m
Fahrzeughöhe	2,76 m

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DES ANHÄNGERS

Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	6450 kg
Eigengewicht	1450 kg
Höchste zulässige Achslast	5350 kg
Höchste zulässige Stützlast	1100 kg
Fahrzeuglänge	4,89 m
Fahrzeugbreite	2,02 m
Fahrzeughöhe	1,43 m

## AN- UND ABKUPPELN DES ANHÄNGERS



Bis zur ersten Fahrstunde **AUSWENDIG** lernen!  
Schau' dir auch die Videos auf der Homepage unter „Wichtig für die Fahrprüfung“ – „F – Traktor“ an!

### ABKUPPELN

Du gehst von links vorne um den Anhänger herum:

1. Anhängerhandbremse anziehen
2. Stützrad am Anhänger herunterkurbeln und vollständig herunterklappen
3. Anhängerräder unterkeilen
4. Lichtkabel lösen
5. Luftschläuche lösen
6. Traktor und Anhänger abkuppeln (Anhängervorrichtung am Traktor öffnen)

### ANKUPPELN

1. Kontrollieren, ob die Anhängervorrichtung am Traktor geöffnet ist
2. Traktor und Anhänger zusammenkuppeln
3. Kontrolle: Darauf achten, dass der Kontrollstift an der Anhängervorrichtung nicht heraussteht

Du gehst von rechts vorne um den Anhänger herum:

1. Luftschläuche ankuppeln
2. Lichtkabel anstecken
3. Keile wegnehmen
4. Stützrad am Anhänger hochkurbeln und vollständig hochklappen
5. Anhängerhandbremse öffnen

In den Traktor einsteigen:

1. Mit Hilfsperson: Lichtkontrolle am Traktor und Anhänger durchführen
2. Wenn nötig: Motor laufen lassen, bis das Manometer des Traktors 8 bar anzeigt (aufpumpen)

Aussteigen:

1. Luftschläuche lösen (zur Bremsprobe)
2. Bremskraftregler am Anhänger auf „Voll“ stellen
3. Anhänger wegziehen versuchen (Bremsprobe)
4. Luftschläuche ankuppeln
5. Bremskraftregler je nach Beladung einstellen